



scratchnomore bv

the floorprotection company

Voorkom krasschade, bescherm uw vloer!
Kies voor beschermdoppen die écht werken!

Montage Footfixx Hollow

Verwijder de huidige bescherm dop.

Meet Instructie

Ronde Buis

Meet de inwendige diameter van de buis met een schuifmaat.

Vierkante Buis

Meet de inwendige maat van de buis met een schuifmaat.

(Let op: de maat tussen de tegenovergestelde hoeken mag nooit groter zijn dan de maximale maat van het basisdeel!)

Niet te gebruiken bij druppelvormige, ovale & rechthoekige poten.

Kies de juiste maat:

Binnendiameter 10-15mm > Footixx Hollow Small

Binnendiameter 14-21mm > Footixx Hollow Medium

Binnendiameter 20-30mm > Footixx Hollow Large


Kies het gewenste beschermvoetje:

Beschermvoetje ø28mm Harde Vloer

Beschermvoetje ø34mm Harde Vloer

Beschermvoetje ø34mm Tapijt

(Let op: des te groter het beschermvoetje des te beter schuift uw meubel!)

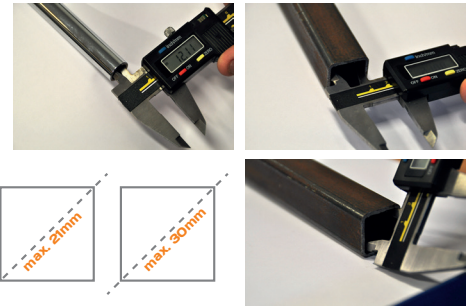

Montage Instructie

Plaats het basisdeel in de holle buis.

Draai het met een accu-schroefboormachine op een laag toerental, met beleid, aan tot hij vast zit.

Klik het beschermvoetje op de kogel.

